

AEG

Ventrino 205 / -2 / -3 / -4



























Bedienungsanleitung

und
Sicherheitshinweise

**Schnurloses DECT - Telefon mit Rufnummernanzeige
und digitalem Anrufbeantworter**

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Tastensperre Ein-/Ausschalten	# 3 Sek.; # 3 Sek.
Extern anrufen	 oder  oder  oder 
Intern anrufen	INT 
Wahlwiederholung	 oder 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	 3 Sek.,  
Rufnummer aus der Anruferliste in Telefonbuch übernehmen	   3 Sek.,  
Wahl aus dem Telefonbuch	  
Freisprechen Ein-/Ausschalten	 / 
Hörerlautstärke einstellen	  oder  

Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Nachrichtenwiedergabe	②	Wiedergabe ⏮
Pause	②	Wiedergabe ⏮
Abspielen fortsetzen	②	Wiedergabe ⏮
Stop	⑥	Ein-/Ausschalten ⏻
Zur vorherigen Nachricht springen	①①	2x ⏪
Zur nächsten Nachricht springen	③	⏩
Aktuelle Nachricht wiederholen	①	⏪
Löschen aller Nachrichten	⑦	Löschtaste X
Wiedergabe Ansage 1 oder 2	④	⏪
Ansage 1 oder 2 ändern	⑤	⏪ ca. 2 Sek.
Anrufbeantworter Aus	⑧	Ausschalten ⏻
Anrufbeantworter Ein	⑨	Einschalten ⏻
Memo aufnehmen	①#	
Überspringen der Ansage	①*	

Inhaltsverzeichnis

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	2
Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter	3
Kurzübersicht Mobilteil	7
Kurzübersicht Basis Ventrino 205	8
Legende	9
Lieferumfang	11
Herzlichen Glückwunsch	12
Sicherheitshinweise	12
Leistungsmerkmale	13
LC - Display Mobilteil	15
Menüstruktur	16
Telefon in Betrieb nehmen	17
Basis aufstellen und anschließen	17
Mobilteil(e) in Betrieb nehmen	17
Akkuwechsel	18
Außer Reichweite	19
Mobilteil an der Basisstation anmelden	19
Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Ventrino 205	19
Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen)	20
DECT-Basisstation	20
Mobilteil abmelden	20
Einstellungen	20
Wahlverfahren einstellen	20
Flashzeit einstellen	21
PIN-Code	22
Tastensperre aktivieren / deaktivieren	22
Tastenquittungston	22
Hörerlautstärke einstellen	22
Ruftonlautstärke des Mobilteiles einstellen	23
Rufton ausschalten	24
Rufton einschalten	24
Ruftonmelodie des Mobilteiles einstellen.	24
Wahlpause einfügen	24
Ruftonlautstärke der Basisstation Ventrino 205 einstellen	25
Ruftonmelodie der Basisstation Ventrino 205 einstellen	25
Telefonieren mit dem Mobilteil	28
Externen Anruf entgegennehmen	28
Internen Anruf entgegennehmen	28


Freisprechen	29
Freisprechlautstärke einstellen	29
Extern anrufen	29
Blockwahl.....	30
Wahlwiederholung	30
Einfache Wahlwiederholung	30
Erweiterte Wahlwiederholung	30
Wahl aus dem Telefonbuch	31
Intern anrufen	31
Gesprächsübergabe (mit Rückfrage) an ein anderes Mobilteil.....	32
Komfortfunktion Extern	33
Anklopfen und Makeln	33
Rückfragen und Makeln	34
Dreierkonferenz	34
Komfortfunktionen Intern	35
Anklopfen während eines Interngespräches	35
Rückfrage und Makeln	35
Dreierkonferenz	35
Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)	36
Gesprächsdaueranzeige	36
Mikrofonstummschaltung / Mute	36
Telefonbuch	37
Telefonbucheinträge	37
Telefonbucheinträge erstellen	37
Telefonbucheinträge suchen	38
Telefonbucheinträge editieren	38
Telefonbucheinträge löschen	38
Anrufliste (CLIP)	39
Anruferliste öffnen	40
Wählen aus der Anruferliste	40
Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen....	41
Einträge aus der Anruferliste löschen.....	41
Alle Einträge aus der Anrufliste löschen	41
Anrufbeantworter	42
Betrieb des Anrufbeantworters.....	42
Anrufbeantworter Ein- / Ausschalten	42
Einstellungen	43
Tag-/Zeiteinstellung.....	43
Rufonlautstärke der Basis Ventrino 205 einstellen.....	45
Lautstärkeregelung	45

Einstellung der Rufmelodie	45
Ändern der Rufsignaltöne	46
Einstellen und Überprüfen der Rufsignaleinstellung	46
Einstellen des Betriebsmodus	47
Aufzeichnen einer neuen Ansage	48
Wiederherstellen der Standardansagen (OGM 1 und 2)	48
Automatische Rückstellung	49
Erneute Inbetriebnahme	49
Anzeige eingegangener Nachrichten	49
„Speicher voll“- Modus	50
Programmieren des PIN-Codes	50
Ändern des PIN-Codes	50
Überprüfen des PIN-Codes	51
Bedienung	52
Empfangen von Nachrichten	52
Wiedergabe von Nachrichten und Memos	52
Wiederholung der aktuellen Nachricht	53
Rücksprung auf die vorangegangene Nachricht	53
Vorspringen auf die nächste Nachricht	53
Selektives Löschen von Nachrichten	53
Löschen aller aufgezeichneten Nachrichten	54
Anrufverfolgung (Mithörfunktion) / Gesprächsübernahme .	54
Persönliche Nachricht (Memo) speichern	54
Fernbedienung	55
Übersicht Fernbedienungsfunktionen	56
Anhang	59
Fehlersuche	59
Pflege	60
Recycling	60
Technische Daten	62
Index	63
Notizen	66
CE-Erklärung	68
Rücknahme von alten Geräten	68

Kurzübersicht Mobilteil




Kurzübersicht Basis Ventrino 205

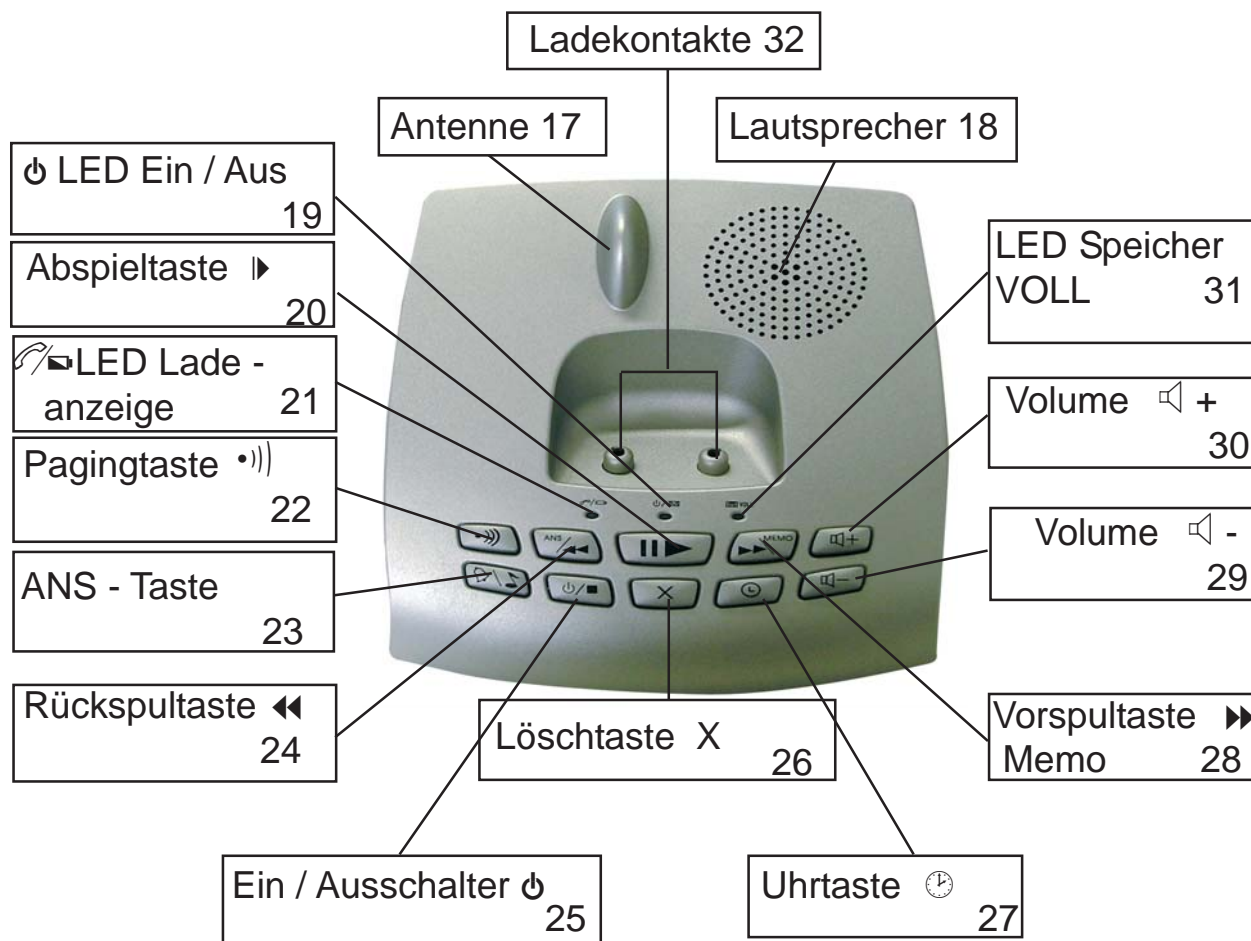


Ladeschale Erweiterung





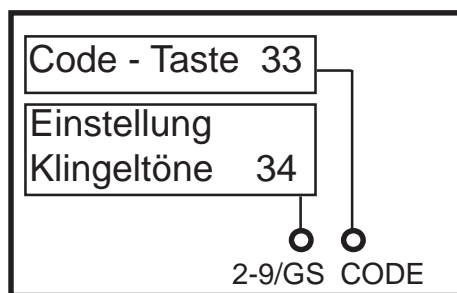



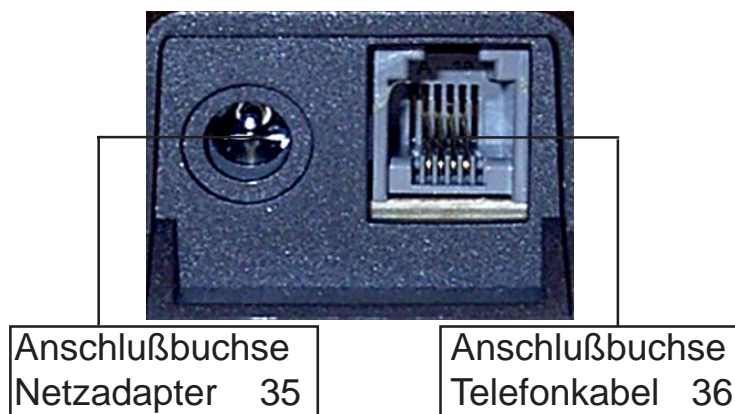






Ansicht Bodenplatte Basis



Basis von hinten



Legende

1. LCD-Anzeige (Display)
2. Pfeiltaste links / R-Taste /R zum Navigieren in der Anruferliste, Wahlwiederholungsregister und dem Telefonbuch; Einstellen der Rufton -und Hörerlautstärke
3. Telefonbuchtaste  zum Aufrufen des Telefonbuchs
4. Menütaste, zum Aufrufen der Menüfunktion
5. Numerische Tastatur  zum Eingeben von Rufnummern
6. Sterntaste/Rufton Aus / zum Abschalten des Rufsignals
7. Lautstärketaste  zum Einstellen der Hörerlautstärke, der Lautstärke beim Lauthören sowie zum Aufrufen und Abspeichern der Ruftonlautstärke, Einstellung Rufmelodie
8. Mikrofon
9. Ladekontakte am Mobilteil
10. Wahlwiederholungstaste/Pause /P zum Aufrufen und Navigieren im Wahlwiederholungsregister bzw. zum Einfügen einer Wahlpause
11. Rautetaste/Tastensperre / zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre
12. Interkom Taste zum Aufbau einer internen Verbindung (nur möglich mit mindestens 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen); Taste um das Menü zu verlassen
13. Lösch- und Stummschalttaste  zum Löschen von Rufnummern und zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons sowie zum Verlassen von Einstellungspunkten
14. Pfeiltaste rechts / Anrufregister öffnen  \  zum Öffnen der Anruferliste und zum Navigieren in der Anruferliste, Wahlwiederholungsregister und dem Telefonbuch; Einstellen der Rufton -und Hörerlautstärke
15. Verbindungstaste  um ein Gespräch anzunehmen bzw. ein Gespräch zu beenden.
16. Lautsprecher

Legende - Fortführung

17. Antenne der Basis
18. Lautsprecher der Basis / des Anrufbeantworters
19. LED Ein / Aus ☐ / ☒, um anzuzeigen das der Anrufbeantworter eingeschaltet ist; zum Signalisieren das neue Nachrichten vorliegen
20. Wiedergabetaste ▶, zum Abspielen empfangener Nachrichten oder Memos
21. LED Ladungsanzeige 🔌, leuchtet auf wenn das Mobilteil auf die Basis gestellt wird.
22. Pagingtaste 📞, um die angeschlossenen Mobilteile zu rufen
23. Ansagetaste ANS, zum Abhören der aktuell eingestellten Ansage
24. Rückspultaste ◀, um die letzte Nachricht zu wiederholen.
25. Ein / Aus - Schalter ☐/■ um den Anrufbeantworter ein bzw. auszuschalten
26. Löschtaste X, um eingegangene Nachrichten / Memos zu löschen bzw. eine selbst aufgesprochene Ansage zu löschen
27. Uhartaste 🕒 um die Uhrzeit am Anrufbeantworter einzustellen
28. Vorspultaste ▶▶ um die nächste Nachricht bzw. Memo abzuhören; um eine Memo - Nachricht aufzunehmen
29. Volume + 🔊+, zum Erhöhen der Lautstärke (Sprache)
30. Volume - 🔊-, zum Verringern der Lautstärke (Sprache)
31. LED Speicher VOLL, um Anzuzeigen, das die Speicherkapazität des Anrufbeantworters erschöpft ist.
32. Ladekontakte der Basis

Basis von unten

33. Code-Taste, zum Ändern der PIN
34. Taste zum Einstellen der Klingeltöne

Basis von hinten

35. Anschlussbuchse für Netzadapter (Rückseite der Basis)
36. Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE/Rückseite der Basis)

Ladeschale

37. Ladekontakte der Ladeschale
38. LED Ladeanzeige

Auslieferungszustand

1-4 Mobilteil(e)	an der Basis angemeldet (je nach Set)
Wahlverfahren	Tonwahlverfahren (MFV)
Ruflautstärke Stufe	3
Wiedergabelautstärke Stufe	3
Flashzeit	300ms (Lang)
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt

Lieferumfang

Ventrino 205

- 1 Basis Ventrino 205 mit dig. Anrufbeantworter
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Ventrino 205-2

- 1 Basis Ventrino 205 mit dig. Anrufbeantworter
- 2 Mobilteile,
- 4 Akkus
- 1 Ladeschale mit Netzteil
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Ventrino 205-3

- 3 Mobilteile
- 6 Akkus
- 1 Basis Ventrino 205 mit dig. Anrufbeantworter
- 1 Steckernetzteil
- 2 Ladeschalen mit Netzteilen
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Ventrino 205-4

- 4 Mobilteile
- 8 Akkus
- 1 Basis Ventrino 205 mit dig. Anrufbeantworter
- 1 Steckernetzteil
- 3 Ladeschalen mit Netzteilen
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT - Telefons !

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **die zugelassenen Akkus** des gleichen Typs ein!



Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen $+5^{\circ}\text{C}$ und $+35^{\circ}\text{C}$ und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z.B. Lackierereien).



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!





Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten!

Leistungsmerkmale

- DECT-Telefon nach GAP-Standard
- Freisprechen, Mute, Pause, Intercom
- Anmelden von bis zu 4 Mobilteilen an einer Basis möglich
- Selektives Löschen der Anruferliste
- CLIP - Funktion mit bis zu 30 Rufnummerneinträgen in der Anruferliste
- Beleuchtetes, alphanumerisches LCD-Display
- Wahlvorbereitung / Blockwahl
- Wahlwiederholung der letzten 3 gewählten Rufnummern
- Telefonbuchfunktion mit bis zu 50 Eintragungen (max.25 Ziffern)
- Tastensperre
- Ton (MFV) / Impuls (IWW) - Wahl umschaltbar
- Rufsignalisierung am Mobilteil
- Rufsignallautstärke am Mobilteil in 5 Stufen einstellbar
- Neun Rufmelodien am Mobilteil auswählbar
- Bis zu 15 Stunden Gesprächsdauer
- Standby - Zeit bis zu 100 Stunden
- Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Vermitteln extern-intern-intern
- Dreierkonferenz extern-intern-intern
- Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m.
- Paging - Funktion


Basis Ventrino 205

- Optische und Akustische Tonrufsignalisierung
- Ruftonmelodie einstellbar
- Statusanzeige mittels LED

digitale Anrufbeantworter


- Digitale Gesprächsaufzeichnung von bis zu 9 Min.
- Zwei aufgesprochene Ansagetexte
- Frei besprechbare Ansagetexte von bis zu 3 Min.
- Tag/Uhrzeitansage
- Ansage mit Gesprächsaufzeichnung - Modus
- Nur-Ansagemodus
- Mithör - Funktion
- Memoaufzeichnung
- Fernabfrage mit Gebührensparfunktion

LC - Display Mobilteil

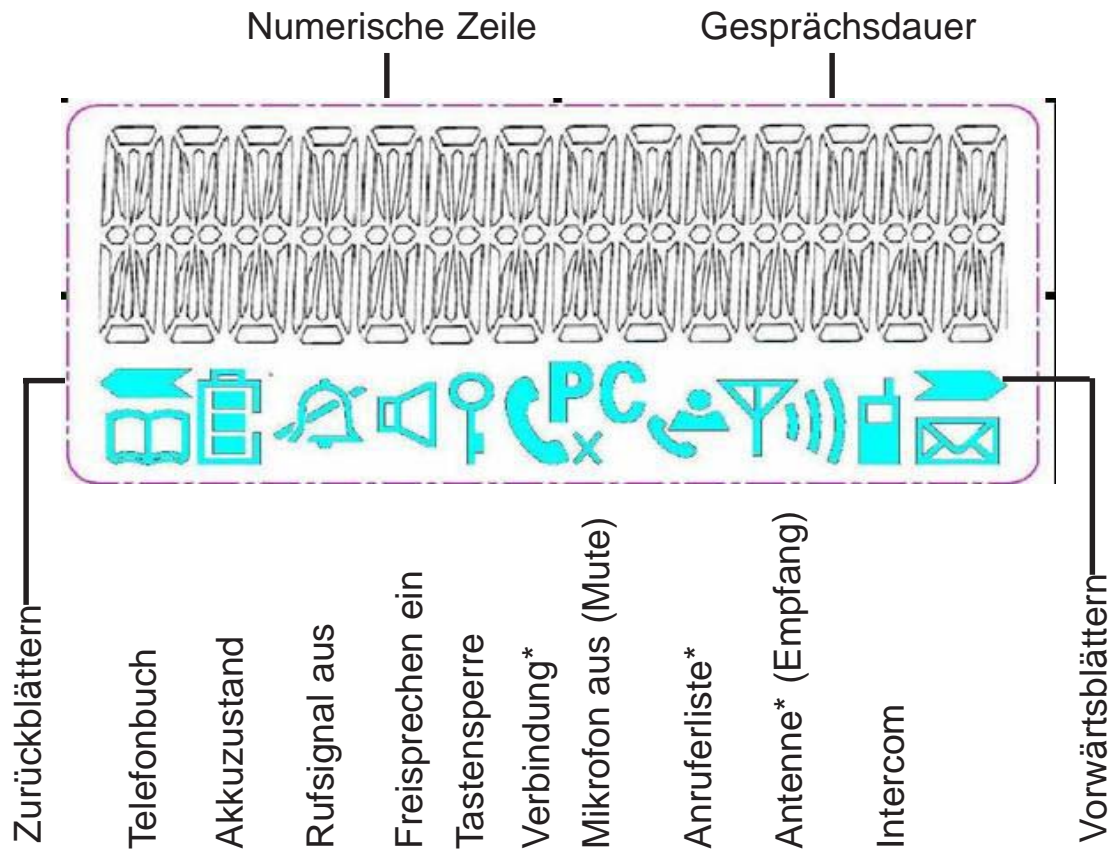

- | | | |
|---------------|-----------|-------------------------------------|
| * Verbindung | Ein: | Im Gesprächsmodus |
| | Blinkend: | Eingehender Anruf wird signalisiert |
| *Anruferliste | Ein: | Anrufe in Anruferliste |
| | Blinkend: | Neue Anrufe in Anruferliste |
| *Antenne | Ein: | Kommunikation möglich |
| | Blinkend: | Außer Reichweite |

Menüstruktur

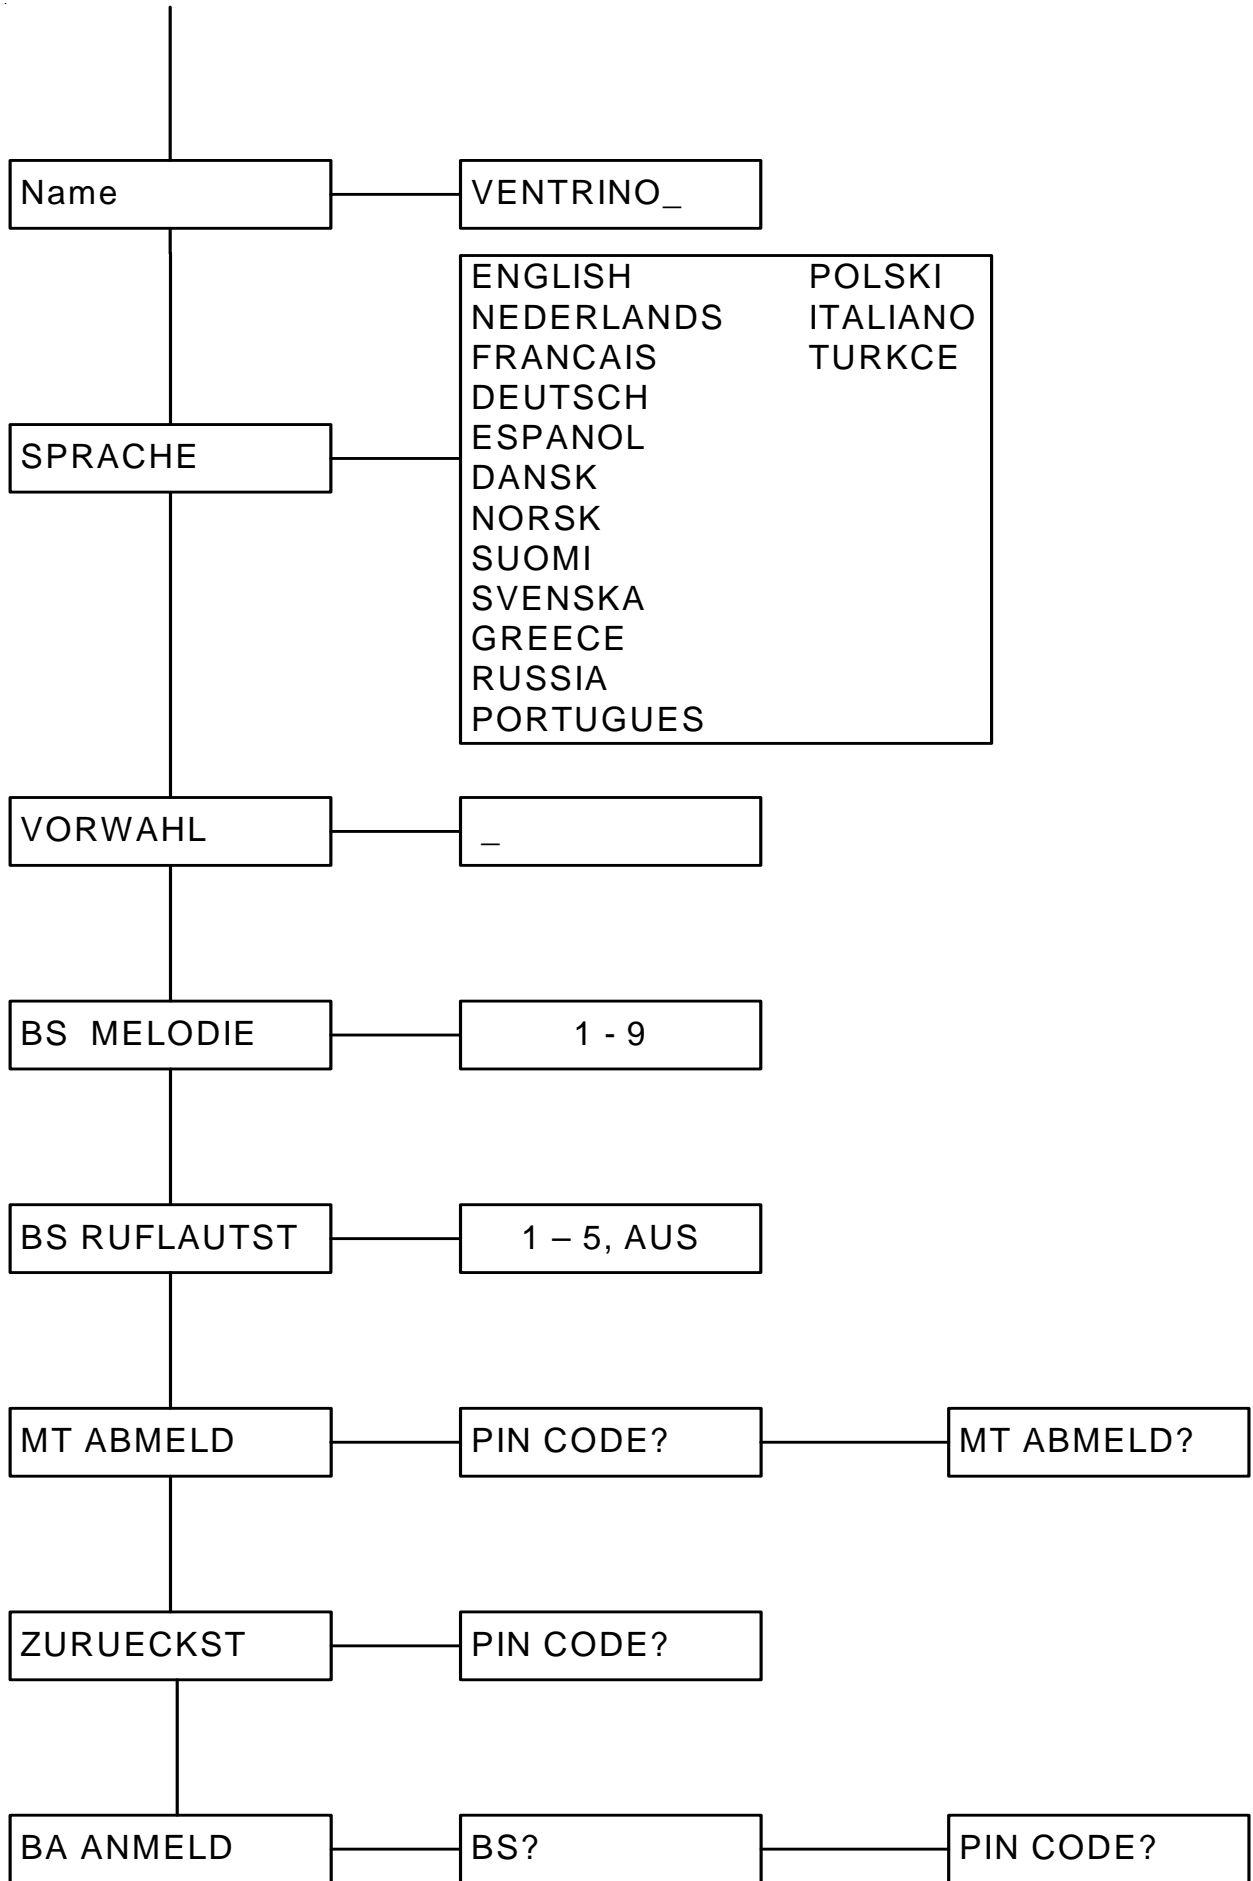

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen


Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk -und Fernsehgeräten/Monitoren und PC´s.

Beachten Sie weiterhin, dass die Reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite bis zu 300 m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50 m erreicht werden. Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 14 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.


1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzadapters in die Buchse (35) auf der Rückseite der Basisstation.
2. Steckernetzteil in die Schukosteckdose stecken (230V).
3. Kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse (36) an der Rückseite der Basisstation stecken.
4. Stecken Sie den TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).

Gilt nur für die Erweiterungssets

5. Steckernetzteil der Ladeschale in die Schukosteckdose stecken (230V).

 Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (Anschlussbelegung: 3-4)!

Mobilteil(e) in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Folie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkus richtig gepolt einlegen.
3. Akkufach schließen - Deckel einlegen und nach oben schieben, bis er einrastet.
4. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. auf die Ladeschale(n). Die Ladeanzeige  (21 bzw. 38) leuchtet.
5. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

Akkuwechsel

Abb. 1



Akkufach
öffnen / schließen

Abb.2



Akkus
entnommen

Abb.3



Akkus
eingelegt

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb.1)
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus (Abb.2)
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach. **Auf richtige Polung achten!** (Abb. 3)
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb.1)



**Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese umweltgerecht!**

- Akkus zu 100% aufgeladen
- Akkus zu 50% aufgeladen
- + Warntöne, zu geringer Ladezustand

Außer Reichweite




1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, hören Sie einen Warnton. Im Display verschwindet die Anzeige Ventrino -n und das Antennensymbol ∇ beginnt zu blinken.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn Sie einen Signalton hören, das Antennensymbol ∇ permanent leuchtet sowie im Display der Mobilteilname n steht, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.

(n = Nummer des Mobilteils)

Mobilteil an der Basisstation anmelden

An einer Basisstation können 4 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Ventrino 205

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton)
2. Halten Sie die Paging- / Anmelde Taste (22) 10 Sekunden gedrückt, bis die Ladeanzeige  (21) schnell blinkt.
3. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus. Die nächsten Handlungen sollten innerhalb von zwei Minuten ausgeführt werden, während die Ladeanzeige schnell blinkt.
4. Betätigen Sie die Menütaste. Drücken Sie solange die rechte Pfeiltaste  bis der Menüeintrag "BA ANMELD" erscheint. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch drücken der Menütaste.
5. Im Display erscheint die Anzeige "BS?". Geben Sie die Nummer der entsprechenden Basis ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch drücken der Menütaste.
6. Sie hören einen pos. Quittungston und werden nach dem PIN Code gefragt.
7. Geben Sie über die Tastatur  die PIN - Nummer ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste.
8. Das Mobilteil ist an der Basisstation angemeldet. Sie sehen im Display den (eingestellten) Mobilteilnamen und die Nummer des Mobilteils.


Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen)





DECT-Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton)
2. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie weiter vor wie unter Anmelden eines Mobilteils beschrieben.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

 Sie können ein Mobilteil nur mit Hilfe eines anderen, an der Basis angemeldeten Mobilteils abmelden. Ein einzelnes, angemeldetes Mobilteil kann nicht abgemeldet werden.

1. Drücken Sie die Menütaste Ihres Mobilteils.
2. Betätigen Sie die rechte Pfeiltaste  bis der Eintrag "MT ABMELD" erscheint. Drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste.
3. Im Display erscheint die Anzeige "PIN CODE".
4. Geben Sie den PIN-Code ein (im Auslieferungszustand 0000) und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste.
5. Im Display erscheint "MT ABMELD?". Geben Sie mit der Tastatur die Nummer des abzumeldenden Mobilteils (1 bis 4) ein.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste .
7. Sie hören ein Tonsignal und im Display blinken das Antennensymbol und das Symbol für die Anruferliste ( ).
8. Das Mobilteil ist von der Basisstation abgemeldet.

Einstellungen

Wahlverfahren einstellen

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) - heute Standard
- IWW (Impulswahl) - nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

1. Halten Sie die Taste ◀ /R für ca. 3 Sek. gedrückt.
2. Das eingestellte Wahlverfahren wird angezeigt (IWV/Impuls oder MFV/Ton).
3. Um die angezeigte Einstellung zu ändern, verfahren Sie wie unter Punkt 1 beschrieben.
4. Die zuletzt angezeigte Einstellung wird übernommen.

Flashzeit einstellen

Sie können die R-Taste ◀ /R mit einer LANGEN (300 ms) oder einer KURZEN (100 ms) Flashzeit belegen. Welche Flashzeit Sie wählen, hängt von der Art des Anschlusses ab, an dem Sie das Telefon betreiben möchten.

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen
oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen besitzt.



Die Komfortfunktionen - **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschliesslich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300 ms eingestellt haben (gilt nur für Deutschland). Betreiben Sie ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit, wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.



1. Drücken und halten Sie für ca. 3 Sek. die Wahlwiederholungstaste (∞)
2. Im Display erscheint die eingestellte Flashzeit (LANG =300 ms oder KURZ =100 ms)
3. Nach ca. 3 Sek. ist die im Display angezeigte Flashzeit (LANG oder KURZ) eingestellt.
4. Um die Flashzeit zu ändern, verfahren Sie erneut wie unter Punkt 1 beschrieben.

PIN-Code

Der vorgegebene PIN-Code lautet **0000** und ist **fest** eingestellt.

Tastensperre aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Rufnummern unbeabsichtigt gewählt werden oder die Telefonleitung belegt wird. Wenn die Tastensperre aktiv ist, kann nur die Verbindungstaste  bei eingehenden Anrufen und die # -Taste betätigt werden. Im Display sehen Sie das Schlüsselsymbol .






1. Halten Sie die # -Taste für ca. 2 Sek. gedrückt.
2. Im Display erscheint das Symbol , die Tastatur ist gesperrt.
3. Um die Tastatur wieder zu entsperren, halten Sie erneut die # -Taste für ca. 2 Sek. gedrückt.
4. Das Symbol  verschwindet aus dem Display und die Tastatur ist wieder freigegeben.

Tastenquittungston





Der Quittungston beim Drücken einer Taste ist **fest** eingestellt und kann nicht deaktiviert werden.

Hörerlautstärke einstellen



Mit dieser Funktion können Sie die Hörer -/ Lautsprecherlautstärke einstellen. Es gibt 5 Lautstärkestufen (1=minimal; 5=maximal). Die Standardeinstellung ist 3. Die Lautstärke kann eingestellt werden im abgehobenen Zustand (Sie hören den Freiton), während eines Gespräches oder über die Funktion Freisprechen.

1. Drücken Sie die Verbindungstaste (15), im Display erscheint das Symbol  und Sie hören den Freiton. Drücken Sie jetzt die Taste  (7). Im Display erscheint die Anzeige "HOERERLAUTST n". Zum Ändern der Einstellung betätigen Sie die Pfeiltasten   bzw. drücken Sie Lautstärketaste  (7) so oft bis die Lautstärke Ihren Wünschen entspricht.

oder

2. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste  (7). Im Display erscheint die Anzeige "HOERERLAUTST n". Zum Ändern der Einstellung betätigen Sie die Pfeiltasten   bzw. drücken Sie Lautstärketaste  (7) so oft bis die Lautstärke Ihren Wünschen entspricht.

oder





3. Sie können die Lautstärke auch mittels Freisprechen voreinstellen. Drücken Sie hierzu die Verbindungstaste  (15) und danach rechte Pfeiltaste  (14) um in den Freisprech Modus zu gelangen. Verfahren Sie anschließend wie oben beschrieben.

(n = aktuell eingestellte Lautstärkenstufe)

Ruftonlautstärke des Mobilteiles einstellen



Die Ruftonlautstärke kann in 5 Stufen (1-5) eingestellt oder abgeschaltet werden (Stufe 0, Ruhe vor dem Telefon).

Werkseitig ist die Ruftonlautstärke auf Stufe 3 eingestellt.



1. Drücken Sie die Taste  (7), Sie sehen im Display die Anzeige "RUFLAUTST n", in der unteren Reihe blinkt das Klingensymbol und Sie hören die aktuell eingestellte Ruftonmelodie.
2. Einstellen können Sie die Lautstärke durch drücken der Pfeiltasten  .
3. Während der Einstellung hören Sie den Rufton.
4. Zum Speichern der gewünschten Lautstärke drücken Sie die Taste  (7).

(n = aktuell eingestellte Lautstärkenstufe)

Rufton ausschalten



Um den Rufton abzuschalten, drücken Sie die * /  -Taste (6) für ca. 2 Sek., im Display erscheint .

Rufton einschalten


Um den Rufton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste * / .
Das Symbol  erlischt.

Ruftonmelodie des Mobilteiles einstellen.

Das Mobilteil verfügt über 9 Melodien (1 bis 9). Die Standardeinstellung ist 5.

1. Halten Sie die Taste  (7) ca. 3 Sek. gedrückt. Sie hören die aktuell eingestellte Rufmelodie, im Display wird die Nummer des Ruftons angezeigt und das Klingelsymbol blinkt.
2. Sie können die Nummer des Klingeltones mittels der Pfeiltasten auswählen. Die jeweils angezeigte Rufmelodie wird abgespielt.
3. Zum Speichern der gewünschten Rufmelodie drücken Sie die Taste  (7). Der Klingelton ist gespeichert.

Wahlpause einfügen

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer eine Pause einfügen wollen, betätigen Sie die Pause -/ Wahlwiederholungstaste  / P (10).

Die Pause belegt im Speicher den Platz einer Ziffer bei der Wahlwiederholung bzw. im Telefonbuch.

Ruftonlautstärke der Basisstation Ventrino 205 einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke Ihrer Basis in 5 verschiedene Lautstärkenstufen und AUS (Ruhe vor dem Telefon) einstellen. Die Standardeinstellung ist 3. Um die Lautstärke zu ändern gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Menütaste \rightarrow .
2. Im Display erscheint der Menüpunkt Name
3. Drücken Sie solange die rechte Pfeiltaste \rightarrow bis im Menü der Menüpunkt "BS RUFLAUTST" erscheint. Drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste \rightarrow .
4. Im Display erscheint "RUFLAUTST n" (n= akt. eingestellte Lautst.)
5. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten \leftarrow \rightarrow die gewünschte Lautstärke aus.
6. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Menütaste \rightarrow . Sie hören einen pos. Quittungston, die Ruftonlautstärke der Basis ist gespeichert.

Ruftonmelodie der Basisstation Ventrino 205 einstellen





Sie haben die Möglichkeit 9 verschiedene Rufmelodien an Ihrer Basis auszuwählen. Um eine Rufmelodie auszuwählen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Menütaste \rightarrow .
2. Im Display erscheint der Menüpunkt Name
3. Drücken Sie solange die rechte Pfeiltaste \rightarrow bis im Menü der Menüpunkt "BS MELODIE" erscheint.
4. Im Display erscheint "MELODIE n" (n= akt. eingestellte Melodie)
5. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten \leftarrow \rightarrow die gewünschte Melodie aus.
6. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Menütaste \rightarrow . Sie hören einen pos. Quittungston, die Ruftonmelodie der Basis ist gespeichert.


Mobilteil Name


Sie können dem Mobilteil einen Namen geben, der während des Standby - Zustands im Display angezeigt wird. Standardmäßig ist der Name Ventrino eingestellt.

Um den Namen zu ändern gehen Sie folgendermaßen vor:





1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Im Display erscheint der Menüpunkt Name.
3. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Menütaste .
4. Betätigen Sie solange die Löschtaste bis alle Buchstaben gelöscht sind und der Schreibcursor am Anfang der Zeile steht.
5. Geben Sie mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur  den gewünschten Namen ein.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste . Sie hören einen positiven Quittungston, der Name ist gespeichert.

Automatische Vorwahl (Vor- Vorwahl)

Sie können bei diesem Gerät eine automatische Vor-Vorwahl einstellen, z.B. die Nummer eines günstigeren Netzbetreibers und so unter Umständen Geld sparen. Die eingestellte Vorwahlnummer wird automatisch bei jeder gewählten Nummer vorangestellt, wenn Sie die Verbindungstaste  nach der Eingabe der gewünschten Rufnummer kurzzeitig betätigen (ca. 1 sek.).

Betätigen Sie die die Verbindungstaste  nach der Eingabe der gewünschten Rufnummer länger als 2 sek., wird die gewünschte Rufnummer ohne Vor-Vorwahl gewählt.





Um die automatische Vor-Vorwahl einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Betätigen Sie solange die rechte Pfeiltaste  bis der Menü - Punkt "Vorwahl" erscheint. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Menütaste .
3. Der Schreibcursor befindet sich an der ersten Stelle des Displays.
4. Geben Sie die entsprechende Nummer mittels der Tastatur  ein, z.B. "01051".
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste. Die automatische Vorwahl ist gespeichert.

- Um die Vor-Vorwahl zu deaktivieren, öffnen Sie wie zuvor beschrieben den Menüpunkt "Vorwahl". Der Schreibcursor befindet sich hinter der letzten gespeicherten Ziffer. Löschen Sie die gespeicherte Nummer mit der Taste **X**.




Displaysprache einstellen


Sie können 15 verschiedene Displaysprachen an Ihrem Mobilteil einstellen. Deutsch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Russisch, Portugiesisch, Polnisch, Italienisch, Türkisch, Englisch, Niederländisch und Französisch. Standardmäßig ist Deutsch eingestellt. Um die Displaysprache zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Menütaste .
- Betätigen Sie solange die Pfeiltaste  bis der Menüpunkt "Sprache" erscheint.
- Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten  die gewünschte Menüsprache aus.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch drücken der Menütaste . Sie hören einen positiven Quittungston, Ihre Eingabe wurde gespeichert.

Mobilteil zurücksetzen









Sie können Ihr Mobilteil auf Werkseinstellung zurücksetzen, dabei werden die meisten Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgestellt. Um Ihr Ventrino 205 zurückzusetzen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Menütaste .
- Betätigen Sie solange die Pfeiltaste  bis der Menüpunkt "ZURUECKST" erscheint.
- Im Display erscheint die Anzeige "PIN CODE?". Geben Sie mittels der Tastatur  die PIN ein.
- Sie hören einen pos. Quittungston, das Gerät wurde auf Werks-einstellung zurückgesetzt.






 Bitte beachten Sie, der Mobilteilname, die eingestellte Sprache und die Telefonbucheinträge bleiben nach dem Reset erhalten. Die automatische Vorwahl wird gelöscht.

Telefonieren mit dem Mobilteil

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Die Symbole  und  blinken, die Rufnummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) wird angezeigt.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste  oder Sie drücken die Verbindungstaste  und danach die rechte Pfeiltaste  um in den Freisprechmodus zu gelangen.
4. Die Verbindung ist hergestellt, Sie können das Gespräch führen und die Gesprächsdaueranzeige erscheint. Im Display bleibt das Symbol  sichtbar, wenn Sie das Gespräch mit der Freisprechtaste angenommen haben, sehen Sie zusätzlich das Symbol .
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.
6. Das Mobilteil wechselt in den Standby - Modus.





Internen Anruf entgegennehmen


1. Das Mobilteil klingelt.
2. Das Intern-Symbol (Funkgerät) , HS und die Nummer des anrufenden Mobilteils (1 bis 4) erscheinen im Display.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste  oder Sie drücken die Verbindungstaste  und danach die rechte Pfeiltaste  um in den Freisprechmodus zu gelangen.
4. Die Verbindung ist hergestellt und Sie können das Gespräch führen.
5. Das Intern-Symbol bleibt im Display sichtbar, blinkt jedoch nicht mehr. Wenn Sie das Gespräch mit der Freisprechtaste angenommen haben sehen Sie im Display das Freisprechsymbol .
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.
7. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Gesprächsdauer im Display angezeigt und das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen und andere im Raum befindliche Personen am Gespräch teilnehmen lassen.

Sie können die Freisprechfunktion sowohl beim Verbindungsaufbau als auch während des Gespräches aktivieren.

1. Betätigen Sie die Verbindungstaste  und hinterher die rechte Pfeiltaste  um die Freisprechfunktion einzuschalten.
2. Betätigen Sie die rechte Pfeiltaste , um die Freisprechfunktion auszuschalten.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.







 Die Freisprechlautstärke entspricht der Hörerlautstärke. Die Freisprechfunktion führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und reduziert die Zeit für die Gesprächsdauer (Akkustandzeit).

Freisprechlautstärke einstellen





Die Freisprechlautstärke können Sie genauso einstellen, wie im Kapitel Hörerlautstärke einstellen beschrieben (Seite 22, 23).

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.





1. Betätigen Sie die Verbindungstaste  oder drücken Sie die Verbindungstaste  und hinterher die rechte Pfeiltaste  um die Freisprechfunktion einzuschalten.
2. Die Ladeanzeige an der Basis  blinkt; im Display erscheint das Symbol .
3. Sie hören das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
4. Die Rufnummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.

Blockwahl

1. Geben Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer ein. Im Display werden die eingegebenen Ziffern angezeigt. Haben Sie eine falsche Ziffer eingegeben, dann können Sie diese mit der Lösch Taste entfernen und die korrekte Ziffer eingeben.
2. Haben Sie die Rufnummer vollständig eingegeben, betätigen Sie die Verbindungstaste .
3. Die Ladeanzeige  blinkt und das Symbol  erscheint im Display.
4. Die Rufnummer wird automatisch gewählt und Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.





Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Verbindungstaste . Die Ladeanzeige (Basis)  blinkt und das Symbol  erscheint im Display.
2. Sie hören das Freizeichen.
3. Betätigen Sie die Wahlwiederholungstaste /P.
4. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.






Sie können auch zuerst die Taste Wahlwiederholung drücken und dann die Verbindungstaste.

Erweiterte Wahlwiederholung







1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Wahlwiederholungstaste /P.
2. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
3. Betätigen Sie mehrmals die Wahlwiederholungstaste /P, um eine der drei zuletzt gewählten Rufnummern auszuwählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste .
5. Die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.

Wahl aus dem Telefonbuch

(siehe auch Kap. Telefonbuch)


1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Im Display erscheint das Symbol  und der erste Telefonbuch - eintrag.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten  den richtigen Eintrag.
4. Wenn der gesuchte Eintrag im Display erscheint, drücken Sie die Verbindungstaste  und die Rufnummer wird automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.

oder



1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Im Display erscheint das Symbol  und der erste Telefonbuch - eintrag. Geben Sie mit Hilfe der Tastatur  den erste Buchstaben des gesuchten Telefonbucheintrags ein.
3. Es erscheint der erste Eintrag dieses Buchstabens im Display. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten  den richtigen Eintrag.
4. Wenn der gesuchte Eintrag im Display erscheint, drücken Sie die Verbindungstaste  und die Rufnummer wird automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.

Intern anrufen

(Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Intercom-Taste INT.
2. Geben Sie die Rufnummer des Mobilteiles ein, mit dem Sie sprechen wollen.
3. Führen Sie Ihr internes Gespräch.
4. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder stellen Sie das Mobilteil auf die Ladeschale.
5. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Gesprächsdauer im Display angezeigt und das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Gesprächsübergabe (mit Rückfrage) an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Betätigen Sie die Taste Intercom INT.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen.
4. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie die Verbindungstaste , um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
5. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, drücken Sie die Taste Intercom INT um zum externen Teilnehmer zurückzukehren.

Komfortfunktion Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net - Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden. Die Flashzeit müssen Sie in diesem Fall auf 300 ms einstellen. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopfton. Betätigen Sie die **R** -Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h. zwischen den beiden Teilnehmer makeln. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur dass Sie anstatt der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln



Mit der Funktion Rückfragen/Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit 2 Gesprächspartnern ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“Anruf entgegennehmen oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz. Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R**, das erste Gespräch wird geparkt. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt und gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen / Rückfrage / Makeln** aufbauen. Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt. Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden. Durch Auflegen Ihres Handapparates wird die Dreierkonferenz getrennt. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.


Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopftton signalisiert (Doppelton).
2. Betätigen Sie zweimal die Verbindungstaste  (15), um den externen Anruf entgegenzunehmen. **Vorsicht der interne Anruf wird dadurch beendet.**
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Verbindungstaste  (15) oder Sie stellen das Mobilteil in die Ladeschale.


Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Rufnummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Intercom-Taste, der externe Teilnehmer wird gehalten.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen.
4. Betätigen Sie die Taste Intercom INT um zwischen dem externen und internen Teilnehmer zu wechseln.


Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei Gesprächspartnern, bei dem ein interner und ein externer Teilnehmer beteiligt sind, gleichzeitig führen.


1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Intercom-Taste, der externe Teilnehmer wird gehalten.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen.
4. Halten Sie die Intercom-Taste 3 Sek. gedrückt.
5. Die Dreierkonferenz ist hergestellt.
6. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.




1. Sie finden Ihr Mobilteil nicht.
2. Betätigen Sie die Paging-/Anmeldetaste  .
3. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln.
4. Sie hören Ihr Mobilteil.
5. Um den Rufton auszuschalten, betätigen Sie kurz eine beliebige Taste.

Gesprächsdaueranzeige

Sobald Sie die Verbindungstaste  betätigen, wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden **00-00** angezeigt, Nach dem Ende des Gespräches, wird die Gesprächsdauer noch ca. 5 Sek. angezeigt, z.B.: 01-20 = 1 Minute, 20 Sekunden.

Mikrofonstummschaltung / Mute

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

1. Sie führen ein Gespräch, im Display wird das Symbol  angezeigt und die Ladeanzeige  blinkt.
2. Betätigen Sie die Stumm-/Löschtaste **X**, um das Mikrofon abzuschalten.
3. Auf dem Display erscheint **X**, unmittelbar am Symbol .
4. Sie können jetzt ein Gespräch mit einer dritten Person führen. Der Teilnehmer am Telefon kann Sie nicht hören.
5. Wollen Sie das Gespräch fortsetzen, betätigen Sie die Stumm-/Löschtaste **X**, um das Mikrofon einzuschalten.
6. Das Symbol **X** erlischt.
7. Sie können Ihr Gespräch fortsetzen.

Telefonbuch

Für einige Funktionen sind alphanumerische Einträge erforderlich. In solchen Fällen wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanum - Modus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten, können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichen, wenn dieses mit der gleichen Taste einzugeben ist, solange bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist.





Tasten- druck	1x	2x	3x	4x	5x
Taste					
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	Leer- zeichen	0			

Beispiel: P R I V A T 1x Taste 7 - Pause - 3x Taste 7 - Pause - 3x Taste 4 - 3x Taste 8 - 1x Taste 2 - 1x Taste 8 .




Telefonbucheinträge

Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint!




Telefonbucheinträge erstellen

1. Betätigen Sie im Standby - Modus die Taste  für ca. 2 Sek.
2. Im Display blinkt das Symbol  und es erscheint die Anzeige „NAME?“.
3. Geben Sie mit den Tasten  den Namen ein.
4. Drücken Sie die Menütaste als Bestätigung. Es erscheint im Display die Anzeige "NUMMER?".
5. Geben Sie mit den Tasten  die Rufnummer ein.
6. Betätigen Sie die Menütaste, der Telefonbucheintrag ist gespeichert.






Telefonbucheinträge suchen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Der erste Telefonbucheintrag erscheint.
3. Betätigen Sie die Tasten   um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen.




oder

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Betätigen Sie die Tasten   um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen.

Telefonbucheinträge editieren

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Der erste Telefonbucheintrag erscheint.
3. Betätigen Sie die Tasten   um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen.
4. Drücken Sie die Taste  für ca. 2 Sek. Im Display beginnt das Symbol  zu blinken und hinter dem letzten Zeichen erscheint der Schreibcursor.
5. Drücken Sie die Lösch taste X so lange bis Sie an die entsprechende Stelle kommen.
6. Ändern Sie die entsprechende Stelle ab und drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste.
7. Im Display erscheint die Nummer, ändern Sie diese gegebenenfalls ab (siehe Punkt 5 + 6)
8. Die Änderungen sind gespeichert.

Telefonbucheinträge löschen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Der erste Telefonbucheintrag erscheint.
3. Betätigen Sie die Tasten   um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen.
4. Drücken Sie die Lösch taste X. Im Display erscheint die Anzeige "LOESCHEN?"
5. Betätigen Sie durch drücken der Menütaste. Der Telefonbucheintrag wurde gelöscht.

Anrufliste (CLIP)

Allgemein

Ihr DECT - Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes an (CLIP), sofern diese Funktion von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird, d.h. ausser der Rufnummer muss das Datum und die Uhrzeit mit übertragen werden.








Übermittelt Ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.


Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer, eine Anzeige von Datum und Uhrzeit ist daher an Ihrem Gerät nicht möglich!

Die CLIP-Funktion Ihres Gerätes bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:







- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 30 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe im Anrufspeicher abzulesen. Bitte beachten Sie hierbei, dass anstelle des Datums / der Uhrzeit 00-00 angezeigt werden
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Automatische Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.
- Löschen aller Einträge in der Anruferliste

Anruferliste öffnen










1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste  /  . Die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Menütaste  .
3. Im Display sehen Sie die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufes :
Laufende Nummer des Anrufes Datum Uhrzeit
z.B.: 11 16 - 08 12 : 25
Wird Datum und Uhrzeit nicht übertragen, dann stehen an dieser Stelle Nullen 00 - 00 00:00
Ist die Liste leer, erscheint LEER.
3. Durch Drücken der Pfeiltasten   können Sie in der Liste blättern. Sie sehen zuerst die laufende Nummer, Datum und Uhrzeit des Anrufes. Durch Drücken der Pfeiltaste vorwärts sehen Sie die Rufnummer oder Sie warten ca. 3 Sek. dann wird die Rufnummer automatisch angezeigt. Die Richtung zum Blättern bekommen Sie im Display durch ein Pfeilsymbol   angezeigt.

 Während eines Anrufes ist keine Rufnummernanzeige möglich.
Wenn die Anruferliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.



Wählen aus der Anruferliste

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste  /  .
2. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufes (Datum und Uhrzeit, wenn diese übertragen werden, ansonsten die laufende Nummer und Nullen). Ist die Liste leer, erscheint LEER.
3. Mit den Pfeiltasten   können Sie die gewünschte Rufnummer aus der Liste wählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste  , die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.
5. Das Symbol  leuchtet im Display und die Gesprächsdaueranzeige wird gestartet.


Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste  / .
2. Mit den Pfeiltasten   können Sie die gewünschte Rufnummer aus der Liste wählen.
4. Wird die gewünschte Rufnummer angezeigt, drücken Sie die Taste , bis das Symbol  im Display blinkt und die Anzeige "NAME?" erscheint.
5. Geben Sie den entsprechenden Namen über die Tastatur  ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Menütaste .
6. Die Rufnummer wird angezeigt, der Schreibcursor befindet sich hinter der letzten Stelle, so dass Sie die Nummer gegebenenfalls noch abändern können.
7. Drücken Sie erneut die Menütaste . Die Rufnummer ist gespeichert.

Einträge aus der Anruferliste löschen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste  / .
2. Betätigen Sie die Pfeiltasten, um die zu löschende Rufnummer auszuwählen.
3. Halten Sie die Löschtaste **X** gedrückt. Im Display erscheint die Anzeige "LOESCHEN?". Drücken Sie die Menütaste zur Bestätigung. Sie hören einen pos. Quittungston.
4. Der gewählte Eintrag ist gelöscht und der nächste Eintrag erscheint.
5. So können Sie zum Löschen mit allen Rufnummern in der Liste verfahren.
6. Zum Verlassen der Anruferliste drücken Sie die Taste INT zum Verlassen der Anruferliste.

Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Wiederholen Sie die Punkte 1 + 2.
3. Halten Sie die Löschtaste **X** für ca. 3 Sek. gedrückt. Im Display erscheint die Anzeige "GES LOESCH?". Drücken Sie die Menütaste  zur Bestätigung. Sie hören einen pos. Quittungston.
4. Alle gelesenen Einträge wurden gelöscht.


Anrufbeantworter

Ihr DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (ohne Kassette) mit einer Höchstkapazität von 9 Minuten. Der Anrufbeantworter kann auch ferngesteuert und –bedient werden. Die maximale Nachrichtenlänge beträgt 3 Minuten.

Betrieb des Anrufbeantworters

Wenn Sie die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen haben, wird der Anrufbeantworter ebenfalls eingeschaltet. Im Modus „Ansage mit Aufzeichnung“ und mit der Anrufeinstellung 3 Ruftöne. Sie haben jetzt Zugriff auf alle Funktionen des Anrufbeantworters (Ansagenaufnahme, Zeiteinstellung, PIN, usw.).


Anrufbeantworter Ein- / Ausschalten

Betätigen Sie die Ein-/Ausschalttaste  (25) ca. 2 Sek., um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten. Schalten Sie den Anrufbeantworter aus, so blinkt die LED (19) und es erfolgt die Ansage „ANRUFBEANTWORTER AUS“, gefolgt von 2 Signaltönen.

Schalten Sie den Anrufbeantworter ein, blinkt die LED (19) und Sie hören die Ansage "ANRUFBEANTWORTER EIN, ANSAGE EINS", gefolgt von einem langen Signalton:

Der Anrufbeantworter wird dabei auf die Standardeinstellung, Ansage 1 (OGM1) eingestellt:

BITTE HINTERLASSEN SIE EINE NACHRICHT NACH DEM SIGNAL oder die von Ihnen aufgezeichnete Ansage mit der Anrufeinstellung 3 Rufsignaltöne.


 Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, so wird er nach dem zehnten Klingelzeichen automatisch eingeschaltet, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ihn über die Fernbedienung einzuschalten und zu programmieren. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, nimmt er nach der eingestellten Anzahl von Rufsignalen Anrufe entgegen.

Einstellungen











Tag-/Zeiteinstellung

Die Tag-/Zeitangabefunktion ermöglicht die Aufzeichnung des Tages und der Uhrzeit am Ende jeder vom Gerät aufgezeichneten Nachricht/Notiz. Sie kann vom Bediener auf Wunsch auch als akustische Zeitansage zur Angabe der aktuellen Zeit verwendet werden.





Überprüfen der Zeit

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Uhrzeit-Taste  (27).
2. Das Gerät gibt den aktuellen Tag und die aktuelle Uhrzeit in der Reihenfolge <Tag> <Stunde> <Minute> an.

Einstellen Tag / Zeit

1. Um in den Tag-/Zeiteinstellmodus zu gelangen, halten Sie die Uhrzeit-taste  (27) länger als 3 Sek. gedrückt. Sie hören die Ansage EINSTELLEN TAG und der aktuelle Tag wird angesagt.
2. Drücken Sie die Tasten  (24) oder MEMO/ (28), um den gewünschten Tag einzustellen, während die Tage der Reihe nach vom Gerät angesagt werden.
3. Betätigen Sie die Taste  (27), wird der Tag auf den zuletzt genannten Tag eingestellt und es erfolgt die Ansage EINSTELLEN UHR.
4. Drücken Sie die Tasten  (24) oder MEMO/ (28), um die Stunden einzustellen.
5. Wird die aktuelle Stunde angesagt, drücken Sie die Taste  (27). Die zuletzt genannte Stunde ist eingestellt. Sie hören EINSTELLEN MINUTE.
6. Drücken Sie die Tasten  (24) oder MEMO/ (28), um die gewünschten Minuten einzustellen.
7. Haben Sie die aktuellen Minuten erreicht, betätigen Sie die Taste  (27).

Die zuletzt genannte Minutenangabe ist eingestellt und die vollständige Tages- und Zeiteinstellung wird zur Kontrolle angesagt.

 Um die Einstellung eines Parameters zu überspringen, z.B. die Stunden im Zeiteinstellmodus, kann der Bediener die Taste  (27) drücken ohne die Rückspul- oder Vorspultaste zu betätigen. Wurde einer der Parameter zur Angabe des Tages, der Stunden oder Minuten geändert, wird der Sekundenzähler auf Null zurückgestellt, sobald der Einstellmodus des Gerätes verlassen wird. Betätigen Sie die Tasten  (24) oder MEMO/ (28) nicht zu schnell, sonst überspringt der Zeitähler die nachfolgende Ansage.

Einstellung der Rufmelodie

Um die Rufmelodie der Basis einzustellen gehen Sie vor wie im Kapitel "Rufmelodie der Basisstation Ventrino 205 einstellen" auf S. 25 beschrieben.

Rufmelodie der Basis Ventrino 205 einstellen

Um die Rufmelodie der Basis einzustellen gehen Sie vor wie im Kapitel "Rufmelodie der Basisstation Ventrino 205 einstellen" auf S. 25 beschrieben

Lautstärkeregelung

Beim Einschalten des Gerätes befindet sich die elektronische Lautstärkeeinstellung im mittleren Bereich.

1. Drücken Sie die Taste $\text{🔊} +$ (30) oder $\text{🔊} -$ (29) mehrmals, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Während der Durchführung der Vorgänge :

- Überprüfung der automatischen Ansagen
- Wiedergabe von Notizen/empfangenen Nachrichten (einschließlich der 8 Sek. Wartezeit am Ende der Wiedergabe)
- Einstellung und Überprüfung der Rufsignaltöne
- Tag-/Uhrzeiteinstellung und -Überprüfung
- Ansagen zur Bedienung

vorgenommene Änderungen der Lautstärkeregelung durch den Bediener bewirkt eine Erhöhung oder Reduzierung der Lautstärke für alle nachfolgenden Ansagen. Jede Veränderung der Einstellung der Lautstärkeregelung wird nach dem Beenden des durchgeführten Vorgangs gespeichert.

Wird die Lautstärkeregelung während des Standby-Betriebs eingestellt, ertönt bei jedem Einstellvorgang ein kurzer Signalton zur Signalisierung der jeweils eingestellten Lautstärke. An den Endpositionen zur hohen und niedrigen Lautstärkeeinstellung ertönen zwei kurze Signaltöne (maximale Lautstärke für maximale Einstellung, minimale Lautstärke für Mindesteinstellung).

Einstellen und Überprüfen der Rufsignaleinstellung

Sie können einstellen, nach wie vielen Rufsignaltönen das Gerät einen Anruf entgegennimmt.

Überprüfen der Einstellung:

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste 2-9 / GS (34), die sich an der rechten Unterseite der Basisstation befindet.

Das Gerät gibt die aktuelle Rufsignaleinstellung an. Die Ansage zur Einstellung der Rufsignaltöne ist in folgender Tabelle dargestellt. Die Einstellung gilt für beide Betriebsmodi: **Ansage mit Aufzeichnung** oder **Nur Ansage**

Anzahl der Klingeltöne vor der Entgegennahme des Anrufs:

Ansage:

2	„Zwei Ruftöne“	7	„Sieben Ruftöne“
3	„Drei Ruftöne“	8	„Acht Ruftöne“
4	„Vier Ruftöne“	9	„Neun Ruftöne“
5	„Fünf Ruftöne“		„Gebührensparfunktion“
6	„Sechs Ruftöne“		

Haben Sie die Gebührensparfunktion (Toll Save) eingestellt, meldet sich der Anrufbeantworter bei neu eingegangenen Nachrichten nach 2 Klingeltönen, anderenfalls erst nach 5 Klingeltönen. Auf diese Weise können Sie bei der Fernabfrage Gebühren sparen.

Ändern der Rufsignaltöne

1. Halten Sie im Standby-Modus Taste 2-9 / GS (34), im Boden der Basis) länger als zwei Sekunden gedrückt.
2. Sie hören einen Piepton und die Ansage:“ EINSTELLEN RUFTÖNE“ Danach gibt das Gerät die aktuelle Einstellung für die Rufsignaltöne an.
3. Betätigen Sie die Tasten ◀ (24) oder MEMO/▶ (28) um die Einstellung vorzunehmen.
4. Die Einstellungen werden in der Reihenfolge 3, 4, 5, ..9, Gebührensparfunktion angegeben.
5. Haben Sie die gewünschte Einstellung gefunden, bestätigen Sie diese durch erneutes drücken der Taste 2-9 / GS (34).
6. Es folgt die Ansage der getroffenen Einstellung.

7. Wird keine Einstellung vorgenommen, verlässt das Gerät nach ca. 10 Sek. den Einstellmodus und kehrt mit der Ansage mit der aktuellen Einstellung in den Standby-Modus zurück.

Einstellen des Betriebsmodus


Der Anrufbeantworter stellt drei Arbeitsmodi bereit, die Sie auf einfache Weise wählen können :

Aufzeichnungsmodus

Nur Ansagemodus

Anrufbeantworter aus

(wie bereits auf Seite 42 beschrieben)

Um den gewünschten Modus einzustellen, drücken Sie kurz die Ein- /Ausschalttaste  (25). Die jeweilige Einstellung z.B. "ANSAGE EINS" oder "ANSAGE ZWEI" wird Ihnen angesagt. Zwischen diesen Modi können Sie beliebig oft hin -und herschalten, ohne eine eingestellte Ansage/Aufzeichnung oder Notiz zu löschen, verändern oder beschädigen.

Wenn Sie keine persönlichen Ansagen (1 und 2) für die Ansagetexte gespeichert haben, dann erfolgt automatisch die Ansage der fest hinterlegten Standardansagen. Wurden persönliche Ansagen (1 und 2) aufgezeichnet, so wird stets die persönliche Ansage wiedergegeben.

Betriebsmodus 1: Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung


Standardansage 1: BITTE HINTERLASSEN SIE EINE NACHRICHT NACH DEM SIGNAL.

Betriebsmodus 2: Nur Ansage

Standardansage 2: BITTE RUFEN SIE SPAETER AN.





Überprüfen der Standardansagen:


Betätigen Sie im Standby-Modus die Zurückspultaste ANS (23). Sie hören den aktuell eingestellten Ansagetext.

Zum Überprüfen des anderen Ansagetextes wechseln Sie den Betriebsmodus, indem Sie kurz die Ein -/ Ausschalttaste  (25) betätigen. Sie hören einen Signalton und die Ansage des eingestellten Betriebsmodus: ANSAGE EINE oder ANSAGE ZWEI. Die Ansage überprüfen Sie wie oben beschrieben.

Aufzeichnen einer neuen Ansage



Möchten Sie eine eigene Ansage aufzeichnen, so gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Arbeits-Modus des Gerätes ein, d. h. „Ansprache mit Aufzeichnungsmodus“ – (OGM1) oder „Nur Ansage“-Modus (OGM2)
2. Halten Sie die Taste **ANS** (23) im Standby-Modus länger als eine Sekunde gedrückt. Sie hören einen Signalton und die LED Nachrichtenanzeige  /  (19) blinkt.
3. Sprechen Sie nun Ihre Ansage auf. Halten Sie dabei einen Abstand von ca. 25 cm vom Mikrophon der Basis ein und sprechen Sie langsam und deutlich, um eine gute Aufzeichnung zu erhalten. Vermeiden Sie störende Hintergrundgeräusche, welche die Aufzeichnung beeinträchtigen können.
4. Haben Sie Ihren Text beendet, drücken Sie kurz die Ein-/ Ausschalt-taste  /  (25). Der aufgezeichnete Ansagetext wird zur Kontrolle angesagt.

 Beachten Sie, dass die aufzunehmende Ansage vom eingestellten Arbeitsmodus abhängig ist. Die aufgezeichnete Ansage ist dem eingestellten Arbeitsmodus zugeordnet. Die Länge der Ansage muss mindestens 5 Sek. und kann maximal 2 Minuten betragen, sonst wird die Ansage **nicht** aufgezeichnet.

Wiederherstellen der Standardansagen (OGM 1 und 2)

Die Standardansagen bleiben erhalten, auch wenn Sie diese mit Ihren persönlichen Ansagen übersprechen.

1. Stellen Sie den Arbeits-Modus des Gerätes ein, d. h., „Ansprache mit Aufzeichnungsmodus“ – (OGM1) oder „Nur Ansage“-Modus (OGM2)
2. Betätigen Sie die Taste ANS (23) im Standby-Modus. Sie hören einen Signalton, die LED Nachrichtenanzeige  /  (19) blinkt und Sie hören den Ansagetext.
3. Drücken Sie während Sie Ihre persönliche Ansage hören die Lösch-taste X (**26**). Ihre Ansage wird gelöscht und Sie hören die eingestellte Standardansage, entweder OGM 1 oder OGM 2.

Automatische Rückstellung

Nach jedem lokalen oder Fernbedienungsvorgang kehrt das Gerät automatisch in den eingestellten Modus zurück, außer wenn es sich im „Speicher- voll“ -Modus (nur für den Aufzeichnungs-Modus zutreffend) befindet.



Erneute Inbetriebnahme

Eine erneute Inbetriebnahme kommt einem Reset gleich, d.h., dass das Gerät in den meisten Einstellungen in den Auslieferungszustand versetzt wird.

i Die Einstellungen Anrufmodus, Anzahl der Ruftöne und Tag-/Uhrzeit werden gelöscht. Ansagen, Nachrichten und Notizen bleiben erhalten.

Dazu ziehen Sie den Netzstecker vom Gerät. Warten Sie etwa eine Minute und schliessen Sie das Gerät wieder an.

Anzeige eingegangener Nachrichten

Haben Sie eine neue Nachricht oder Notiz erhalten, dann blinkt die Nachrichtenanzeige  /  (19). Auch während eines neuen Anrufes blinkt die Nachrichtenanzeige weiter. Haben Sie die neuen Nachrichten/Notizen abgehört, so werden diese als alte Nachrichten gekennzeichnet und das Blinken der Nachrichtenanzeige hört auf. Die LED leuchtet zur Kennzeichnung, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

„Speicher voll“- Modus

Wurden so viele Nachrichten/Notizen (min. 3 Nachrichten mit je 3 Min.) aufgezeichnet, so dass die Speicherkapazität erschöpft ist, wechselt das Gerät in den Modus „Speicher voll“. LED-Anzeige VOLL „Speicher voll“ (31) blinkt dann auf, wenn das Gerät im Aufzeichnungsmodus eingestellt ist. Weitere Anrufe kann der Anrufbeantworter nicht entgegennehmen. Werden Nachrichten zur Freigabe von Speicherkapazität gelöscht, so dass die verfügbare Gesamtkapazität mindestens 15 Sekunden beträgt, kehrt das Gerät in den "Aufzeichnungs"-Modus zurück.

Programmieren des PIN-Codes

Der PIN-Code ist eine dreistellige Nummer die es Ihnen erlaubt, die Programmierung Ihres Anrufbeantworters von unterwegs zu ändern. Die Standardeinstellung ist **3 2 1**.

Ändern des PIN-Codes

1. Halten Sie die Taste CODE (33), die im Boden auf der linken Seite der Basis angebracht ist, solange gedrückt, bis ein Signalton ertönt und Sie die Ansage hören: "BITTE EINSTELLEN; CODE" und die erste Ziffer des Sicherheitscodes (im Auslieferungszustand 3).
2. Betätigen Sie die Tasten ◀◀(24) oder MEMO/ ▶▶ (28), um die Einstellung vorzunehmen. Die jeweilige Ziffer wird Ihnen angesagt. Wird die gewünschte Ziffer angesagt, bestätigen Sie die Ziffer durch drücken der Taste CODE (33). Die zweite Ziffer wird angesagt.
3. Betätigen Sie die Tasten ◀◀(24) oder MEMO/ ▶▶ (28), um die Einstellung der zweiten Ziffer vorzunehmen. Die jeweilige Ziffer wird Ihnen angesagt. Ist die gewünschte Ziffer erreicht, bestätigen Sie die Ziffer durch drücken der Taste CODE (33). Die dritte Ziffer wird angesagt.
4. Betätigen Sie die Tasten ◀◀(24) oder MEMO/ ▶▶ (28), um die Einstellung der dritten Ziffer vorzunehmen. Die jeweilige Ziffer wird Ihnen angesagt. Ist die gewünschte Ziffer erreicht, bestätigen Sie die Ziffer durch drücken der Taste CODE (33).

Der neu programmierte PIN-Code wird angesagt.



i Wenn Sie während des Programmiervorgangs 8 Sek. lang keine Taste drücken, wiederholt das Telefon den alten PIN-Code und wechselt in den Standby Modus.

Überprüfen des PIN-Codes

Drücken Sie die Taste CODE (33), welche im Boden auf der linken Seite der Basisstation angebracht ist, bis ein Signalton ertönt und Sie die Ansage des PIN-Codes hören - im Auslieferungszustand: DREI – ZWEI – EIN.

Bedienung

Empfangen von Nachrichten

Sie können mit dem Anrufbeantworter im Betriebsmodus 1 „Ansage mit Aufzeichnung“ Nachrichten empfangen und speichern. Die gespeicherten Nachrichten können Sie beliebig oft anhören, die Nachrichten einzeln löschen oder alle Nachrichten löschen. Nach vollständigem Abspielen der automatischen Ansage im " Aufzeichnungs“-Modus, sendet das Gerät einen Signalton aus, nachdem unmittelbar die Aufzeichnung der eingehenden Nachrichten einsetzt. Während der Aufzeichnung blinkt die LED für neue Nachrichten (19) schnell. Die Aufzeichnung wird abgebrochen, wenn der Anrufer das Gespräch beendet, keine Mitteilung des Anrufers innerhalb von 5 Sek. erfolgt oder wenn ein länger als 8 Sek. dauernder Netzsignalton erfasst wird. Das Gerät sendet 2 kurze Signaltöne und unterbricht die Verbindung. Bei Betätigen der Ein- /Ausschalttaste  (25) sendet das Gerät ebenfalls 2 kurze Signaltöne und unterbricht die Verbindung. Die Aufzeichnung wird gleichfalls ohne Aussenden von Signaltönen abgebrochen, wenn Sie das Gespräch mit dem Drücken der Verbindungstaste  (15) am Mobilteil übernehmen.

Wiedergabe von Nachrichten und Memos

Zum Abhören empfangener Nachrichten oder Notizen drücken Sie die Taste Wiedergabe (20) im Standby-Modus. Es werden Ihnen alle Nachrichten und Notizen, beginnend mit der jüngsten Nachricht, angesagt. Während der Nachrichtenwiedergabe blinkt die LED für neue Nachrichten (19). Der Tag und die Uhrzeit der Nachrichtenspeicherung werden am Anfang jeder Nachricht angesagt.

Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie die Ansage „ENDE DER NACHRICHTEN“. Alle Nachrichten, welche zum Löschen ausgewählt wurden, sind automatisch gelöscht.

Wiederholung der aktuellen Nachricht

Möchten Sie die soeben angehörte Nachricht noch einmal hören, so drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe einmal die Rückspultaste ◀ (24). Die aktuelle Nachricht wird wiederholt.

Rücksprung auf die vorangegangene Nachricht

Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe zweimal die Rückspultaste ◀ (24). Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen und die vorangegangene Nachricht erneut gestartet.

Vorspringen auf die nächste Nachricht

Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe einmal die Vorspultaste MEMO/▶ (28). Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen und die Wiedergabe der nächsten Nachricht durch Vorspulen gestartet.

Selektives Löschen von Nachrichten


Möchten Sie Nachrichten selektiv löschen, so drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe der zu löschenden Nachricht die Löschtaste X (26). Die Ansage „Nachricht gelöscht“ ertönt und die aktuelle Nachricht wird gelöscht. Nachdem eine Nachricht zum Löschen aktiviert wurde, wird die betreffende Nachricht übersprungen und die Wiedergabe der folgenden Nachricht gestartet.

Löschen aller aufgezeichneten Nachrichten

Damit Sie alle Nachrichten löschen können, müssen alle Nachrichten vollständig abgehört und diese als „Alte Nachrichten“ gekennzeichnet sein, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden.





Drücken Sie im Standby-Modus die Löschtaste **X** (26) solange, bis ein Signalton ertönt. Sie hören „ALLE NACHRICHT GELÖSCHT“. Die LED neue Nachrichten hört auf zu blinken und geht in den Standby-Modus.

Anrufverfolgung (Mithörfunktion) / Gesprächsübernahme

Ist die Lautstärke über dem Mindeststellbereich eingestellt, kann ein eingehender Anruf über den Lautsprecher mitgehört werden. Falls Sie den Anruf entgegennehmen wollen, drücken Sie einfach die Verbindungstaste  (15) am Mobilteil. Die Aufzeichnung wird unterbrochen, die bis dahin empfangene Nachricht wird jedoch gespeichert und als gültige Nachricht angegeben.

Persönliche Nachricht (Memo) speichern

Sie möchten eine Notiz als Nachricht für einen anderen Mitbenutzer hinterlassen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Vorspultaste MEMO/  (28) im Standby-Modus so lange gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die LED neue Nachrichten (19) blinkt.
2. Nach Ertönen des Signaltones lassen Sie die Vorspultaste MEMO/  (28) los und sprechen Ihre Nachricht/Memo im Abstand von etwa 25 cm vom Mikrofon (vordere Front links) auf.
3. Durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste  /  (25) wird die Nachricht / Memo gespeichert. Zum Zeichen dafür, dass die Nachricht/Memo gespeichert wurde, geht die LED neue Nachrichten (19) aus und beginnt nach etwa 3 Sek. langsam zu blinken. Die Anzahl der Nachrichten wird Ihnen durch die Anzahl der kurz hintereinander auf blinkende LED angezeigt; z.B.: Pause-blinkt-blinkt-blinkt-Pause = 3 Nachrichten.

i Wenn die Aufnahmekapazität erschöpft ist, wird die Aufzeichnung ohne zu speichern beendet. Die Notiz kann eine Länge bis maximal 2 Min. aufweisen. Die Wiedergabe der Notizen erfolgt auf die gleiche Weise wie die Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten.

Fernbedienung

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch über die Fernsteuerung bedienen und alle Funktionen ein -und ausschalten. Um keine ungewollte Bedienung Ihres Anrufbeantworters durch Dritte zu ermöglichen, ist er mit einem Zugangscodcode gesichert.

i Bitte beachten Sie, dass Sie nur mit einem Telefon, das im Tonwahlverfahren (auch MFV genannt) arbeitet oder mit einem DTMF-Sender die Fernbedienung des Anrufbeantworters ausführen können.

Wählen Sie Ihre Rufnummer. Der Anrufbeantworter nimmt Ihren Anruf entgegen. Sie hören die Ansage und einen Signalton. Geben Sie langsam Ihren PIN-Code ein (Standardeinstellung 321 oder Ihren eigenen Code). Möchten Sie die Ansage nicht erst hören, dann unterbrechen Sie die Ansage durch das drücken der Sterntaste \ast . Danach geben Sie den Sicherheitscode ein.

Sie hören zwei Signaltöne als Bestätigung. Geben Sie die Ziffer für die gewünschte Funktion ein. Nach der Ausführung des Befehls, hören Sie einen Signalton. Der Anrufbeantworter wartet auf die Eingabe des nächsten Fernbedienungscodes.

i Sie haben 10 Sekunden Zeit, um Ihre PIN oder weitere Ziffern für die Funktionen einzugeben, sonst trennt der Anrufbeantworter automatisch die Verbindung.

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Taste	Funktion
①	Wiederholen der Nachricht
2x①	Rücksprung auf die vorherige Nachricht
②	Wiedergabe der Nachrichten / Pause
③	Sprung zur nächsten Nachricht (vorwärts)
④	Abspielen des aktuellen Ansagetextes
⑤	Aufzeichnen einer neuen Ansage
⑥	Stop - Beenden von Aufzeichnungen/Wiedergabe
⑦	Selektives Löschen von Nachrichten während der Wiedergabe
⑧	Anrufbeantworter AUS
⑨	Anrufbeantworter EIN
⑩	Löschen aller "alten" Nachrichten
*	Überspringen der Ansage
#	Aufzeichnen einer Nachricht/Memo

Wiedergabe der Nachrichten

- Geben Sie die Ziffer 2 ein.

Während der Wiedergabe

- Geben Sie Ziffer 2 ein, um die Wiedergabe der Nachrichten zu unterbrechen.
- Geben Sie Ziffer 2 ein, um die Wiedergabe der Nachrichten fortzusetzen.
- Geben Sie Ziffer 3 ein, um zur nächsten Nachricht zu wechseln.
- Geben Sie Ziffer 11 ein, um zur vorherigen Nachricht zu wechseln.
- Geben Sie Ziffer 1 ein, um die aktuelle Nachricht zu wiederholen.
- Geben Sie Ziffer 6 ein, um die Wiedergabe zu beenden.

Aktuelle Nachricht löschen

- Geben Sie während der Wiedergabe Ziffer **7** ein.
- Der Anrufbeantworter löscht die aktuelle Nachricht.
- Die Wiedergabe der anderen Nachrichten wird fortgesetzt.

Alle abgefragten Nachrichten löschen

- Geben Sie am Ende nach der Wiedergabe aller Nachrichten die Ziffer **0** ein.

Aufnahme eines Memos


- Geben Sie Zeichen **#** ein.
- Ein Signalton markiert den Aufnahmebeginn.
- Geben Sie Ziffer **6** ein, um die Aufnahme zu beenden.
- Sprechen Sie laut und deutlich.

Wiedergabe der Ansage (OGM1 oder OGM 2)

- Geben Sie Ziffer **4** ein.

Ändern der Ansage (OGM1 oder OGM 2)

- Geben Sie Ziffer **5** ein, um die Ansage zu ändern
- Ein Signalton markiert den Aufnahmebeginn.
- Geben Sie Ziffer **6** ein, um die Aufnahme zu beenden.
- Das Telefon wiederholt die Ansage (OGM1 oder OGM 2).

 Wenn die Ansage länger als 2 Minuten dauert, bricht der Anrufbeantworter die Aufnahme automatisch ab.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- Geben Sie Ziffer 9 ein, um den Anrufbeantworter einzuschalten.
- Geben Sie Ziffer 8 ein, um den Anrufbeantworter auszuschalten

Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation, laden Sie die Akkus auf. Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein. Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Tastatur gesperrt. Drücken Sie die # -Taste für ca. 3 Sek. Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Garantie

Für diese Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf.

Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile / Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantiezeit nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.

Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

JKD GmbH
Fürther Str. 212
D-90429 Nürnberg

Kunden-Hotline* Tel.: **+49 (0)911-32 481 61**
Fax: +49 (0)911-32 481 35
E-Mail : tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD.

Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis Ventrino 205	Netzadapter 230VAC/50Hz/50mA; Output 6VDC / 400mA / 1,2VA
Ladeschale (für Erweiterungsset)	Netzadapter 230V/50 Hz/30mA Output 7.5 V DC/100mA
Mobilteil	2 Einzelakku, Typ AAA NiMH 1,2V/600mAh
Standby - Zeit	100 Std.
Sprechzeit	15 Std.
Umgebungstemperatur	+5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300 m im Freien bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) oder IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 100 ms und 300 ms
Abmessungen:	
Basis	120 x 115 x 45 mm
Ladeschale Erweiterung	70 x 80 x 55 mm
Mobilteil	135 x 50 x 25 mm
Verpackung	212 x 171 x 72 mm
Gewicht	ca. 600 g inkl. Verpackung
Kabellänge	
Telefonanschlusskabel	ca. 2,5m
Anschlusskabel Netzadapter Ventrino 205	ca. 2,5m

Technische Änderungen vorbehalten!

Index

A

Abmelden 20

Akkuwechsel 18

Anklopfen 21, 33, 34, 35

Anmelden 13, 19, 20

Anrufbeantworter 3, 11, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58

Anrufen 39

Anruferliste 2, 7, 9, 13, 15, 20, 37, 39, 40, 41

Ansage 3, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58

B

Basis 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 45

Basisstation 17, 19, 20, 25, 28, 36, 42, 45, 46, 59

Betriebsmodus 47, 52

Blockwahl 13, 30

C

CLIP 13, 39

D

Display

9, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 40, 41

Dreierkonferenz 13, 21, 33, 34, 35

E

Einstellungen 20, 43, 46, 49, 59

F

Flashzeit 11, 21, 33

Freisprechen 2, 7, 13, 15, 22, 23, 29

Freisprechlautstärke 29

G

Gesprächsdaueranzeige 28, 36, 40

Gesprächsübergabe 2, 32

H

Hörerlautstärke 2, 7, 9, 13, 22, 29, 59

I

Inbetriebnahme 17

K

Komfortfunktion 21, 33, 35
Komfortfunktion Extern 33
Komfortfunktionen Intern 35

L

Lautstärkeregelung 45
Leistungsmerkmale 13
Lieferumfang 11
Löschen 9, 13, 41

M

Makeln 21, 33, 34, 35
Mikrofonstummschaltung 36
Mobilteil 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 52, 54, 59, 60, 62

N

Nachricht löschen 57
Nachricht/Memo 54, 56
Nachrichten 3, 7, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57

P

Paging 13, 19, 36
PIN-Code 20, 22, 50, 51, 55

R

Reichweite 13, 15, 17, 19
Rückfrage 21, 32, 33, 34, 35
Rufsignaleinstellung 46
Ruftonlautstärke 9, 23, 25, 26, 45
Ruftonmelodie 13, 24

S

Sicherheitshinweise 1, 12
Speicher voll 50
Speichern 2, 9, 23, 24

T

Tag-/Zeiteinstellung 43
Tastenquittungston 22
Tastensperre 2, 7, 13, 15, 22
Telefonbuch 37, 38, 39
Telefonieren 28, 29, 32, 34, 68

W

Wahlpause 24

Wahlverfahren 11, 20, 21, 62

Wahlwiederholung 2, 13, 21, 24, 30

Wiedergabe 3, 11, 45, 52, 53, 55, 56, 57

Notizen

Notizen

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen. Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.aeg-itm.de

eingesehen werden.



Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *Ventrino 205* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

